

Индикация на принтерах PagePro 1300W/1350W

Вы можете распечатать таблицу с описанием индикации к вашему принтеру в любое время (нажмите **Start/Programs**, далее найдите «**PagePro 1300W (or 1350W) Utilities**», затем запустить приложение «**PagePro 1300W (or 1350W) Status**»). Из меню данного приложения выберите пункт «**Print**», а затем выберите «**Print Status Sheet**».

Функции индикаторов.

На панели управления имеются два индикатора и одна кнопка. Данные индикаторы предоставляют информации о статусе принтера.

№.	Описание
1	Индикатор ошибки «Error» (оранжевый)
2	Индикатор готовности «Ready» (зеленый)
3	Кнопка Cancel

Кнопка Cancel позволяет:

- Продолжить печать после появления сообщения об ошибке
- Отменить печать

Продолжение печати после появления сообщения об ошибке

Вы можете продолжить печать после того, как исправите следующие возможные ошибки:

- Задание на печать слишком трудное и памяти принтера недостаточно
- Закончилась бумага в лотке
- Не соответствующий формат бумаги в лотке, который отличается от того, что установлен в драйвере принтера

1. Убедитесь, что произошла одна из описанных выше ошибок.
2. Примите соответствующие действия для устранения ошибки.
3. Нажмите кнопку Cancel для возобновления работы механизма подачи бумаги. Печать будет продолжена.


Отмена печати

Во время печати, вы можете отменить эту печать.

1. Пока данный обрабатываются или печатаются (индикатор готовности «Ready» мигает), нажмите на кнопку Cancel и держите ее нажатой в течении 5 секунд.
2. Отпустите кнопку Cancel после того, как загорятся сразу оба индикатор. Текущая печать будет остановлена.

Индикаторы имеют пять типов сигнала:

- Горит
- Не горит
- Мигает медленно – 1 раз каждые 2 секунды
- Мигает нормально - 1 раз в секунду
- Мигает быстро – 2 раза в секунду

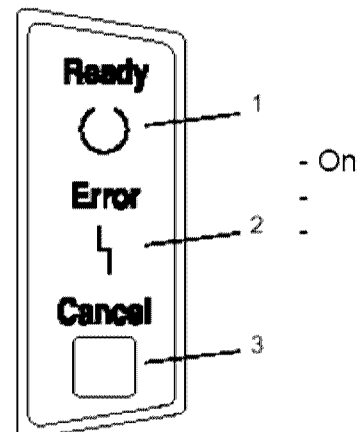

Статус сообщений

Статус сообщений показывает текущее состояние принтера.

Индикатор готовности «Ready» (зеленый)	Индикатор ошибки «Error» (оранжевый)	Состояние принтера	Действия
Выкл.	Выкл.	Выключен	Нет
Вкл.	Выкл.	Готов к печати	Нет
Мигает быстро	Выкл.	Нагрев	Нет
Мигает нормально	Выкл.	Обработка данных	Нет
		Печать	
Вкл.	Вкл.	Инициализация	Нет
		Отмена печати	
Мигает медленно	Выкл.	Экономичный режим	Нет
Вкл.	Мигает медленно	Кончается тонер	Подготовить новый тонер картридж
Вкл.	Мигает нормально	Кончился тонер	Заменить тонер картридж
Вкл.	Мигает быстро	Кончился тонер	Замените тонер картридж
		Не установлен тонер картридж	Установите тонер картридж
		Не найден фирменный тонер картридж	Установите фирменный тонер картридж

Если будет использоваться неоригинальный тонер картридж, то после печати каждой страницы будет производиться процедура очистки тонера, что понизит скорость печати.

Сообщения об ошибках

Эти сообщения показывают ошибки, которые должны быть исправлены перед продолжением печати или для возвращения принтера в состояние готовности «Ready».

Индикатор готовности «Ready» (зеленый)	Индикатор ошибки «Error» (оранжевый)	Состояние принтера	Действия
Мигает нормально	Мигает нормально	Ошибка соединения	Проверьте кабель принтера
		Ошибка видео	Выключите принтер. Спустя несколько секунд включите принтер. Измените разрешение на более низкое.
Попеременное быстрое мигание		В лотке принтера бумага формата, который не соответствует установленному в драйвере	Установите в драйвере соответствующий формат бумаги
		Ошибка размера бумаги Если опция «Auto Continue» активна в Репортере, то размер листов уже установлен, и автоматически введется через заданное время.	В лоток положите бумагу соответствующего размера.
		Ожидание печати на обратной стороне бумаги	Положите в лоток распечатанную страницу обратной стороной
		Ожидание при предварительной печати	Нажмите кнопку Cancel, если собираетесь продолжить печать в режиме предварительной печати. Если не хотите продолжить печать в данном режиме, нажмите кнопку Cancel и держите ее в течении 5 секунд, для отмены текущей печати
Выкл.	Медленно мигает	Лоток пуст	Положите бумагу в лоток.
Выкл.	Мигает нормально	Замятие бумаги	Удалите замятие, закройте переднюю дверцу принтера и продолжайте печать.
Выкл.	Вкл.	Передняя или верхняя крышка открыта	Закройте переднюю или верхнюю крышку

Сервис сообщение

Это сообщение говорит о серьезной поломке, которую может исправить только специалист сервисного центра. Если появилось данное сообщение, выключите принтер и снова включите. Если ошибка осталась, свяжитесь со специалистом сервисного центра.

Индикатор готовности «Ready» (зеленый)	Индикатор ошибки «Error» (оранжевый)	Состояние принтера	Действия
Выкл.	Мигает быстро	Критическая ошибка	Выключите принтер и снова включите. Если ошибка осталась, свяжитесь со специалистом сервисного центра.