

## Изменение уровня громкости звонка для входящего факса.

**Модель принтера:** PP1390MF


**Описание проблемы:** изменение уровня громкости звонка.  
Очень громкий звук при приеме факсового сообщения.

**Разрешение проблемы:**


Измените уровень громкости звонка в «меню».

Как изменить:

1. Принтер PP1390MF должен находиться в состоянии «Готов».

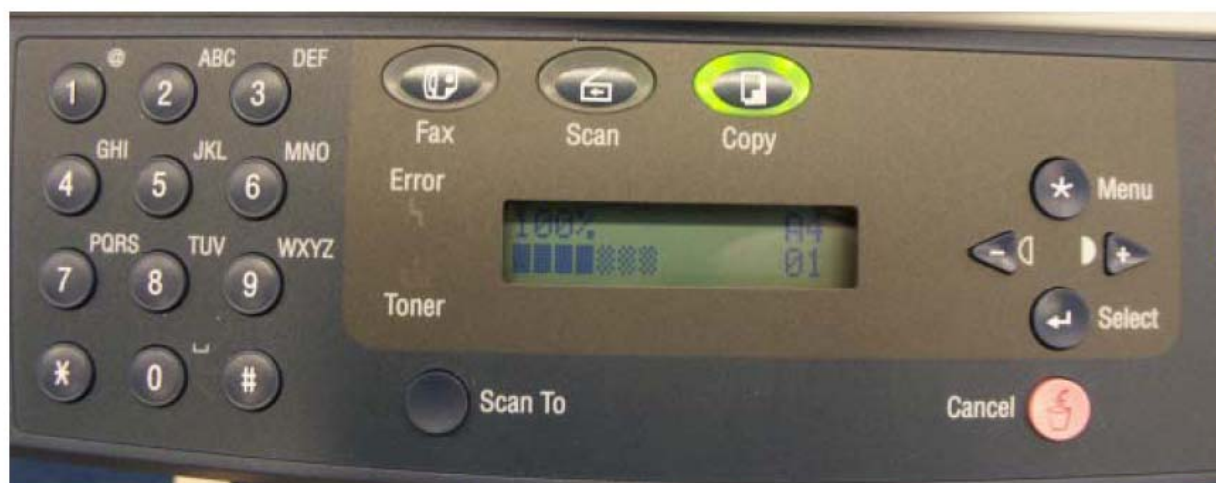

2. Нажмите кнопку «Меню»

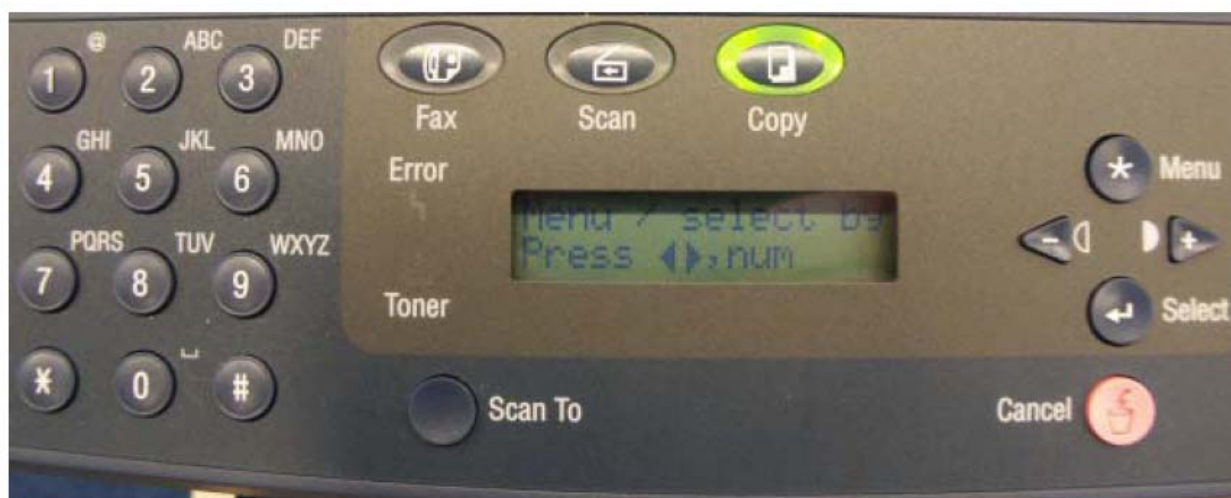

3. Наберите 49



4. После нажатия данных кнопок, на дисплее принтера появятся следующие опции: Высокий (High), Средний (Mid), Низкий (Low), Выкл.(Off). Выберите один из данных параметров, используя левую (-) и правую (+) стрелки. Выбрав нужный Вам параметр, нажмите кнопку «Выбор» («Select»)

