

**Замятие бумаги в печке на принтерах серии  
magicolor 24xx и magicolor 25xx  
(удаление маленьких частиц бумаги оставшихся после замятия).**

Иногда, несмотря на то, что при поверхностном осмотре печка принтера кажется чистой, но оставшиеся небольшие частицы бумаги после замятий, все же могут быть причиной появления на дисплее принтера сообщения о замятии бумаги. Для очистки печки от возможных оставшихся частиц бумаги используйте длинные полоски плотной бумаги (см. ниже).

1. Вам нужен длинный кусок плотной бумаги и ножницы.



2. Отрежьте от данной части бумаги длинную дорожку в несколько сантиметров длиной.




3. Откройте верхнюю крышку принтера.




4. Выньте барабан картриджа и отложите его в сторону.




5. Установите переключатели «Конверт» в верхнюю позицию (приподнимите переключатели пока не услышите щелчок).

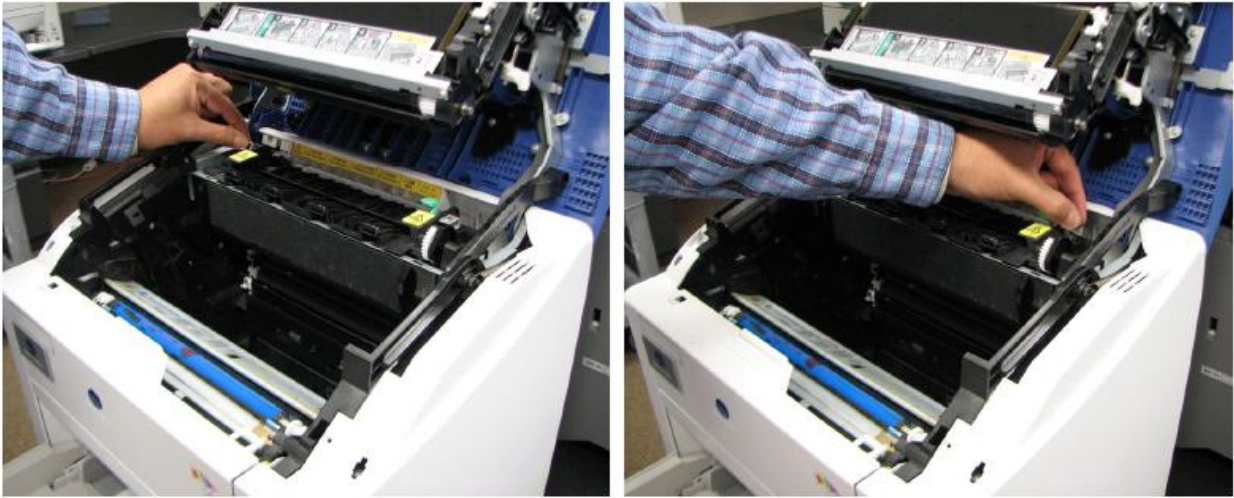

6. Вложите получившуюся дорожку плотной бумаги в проем печки, как показано на рисунке.

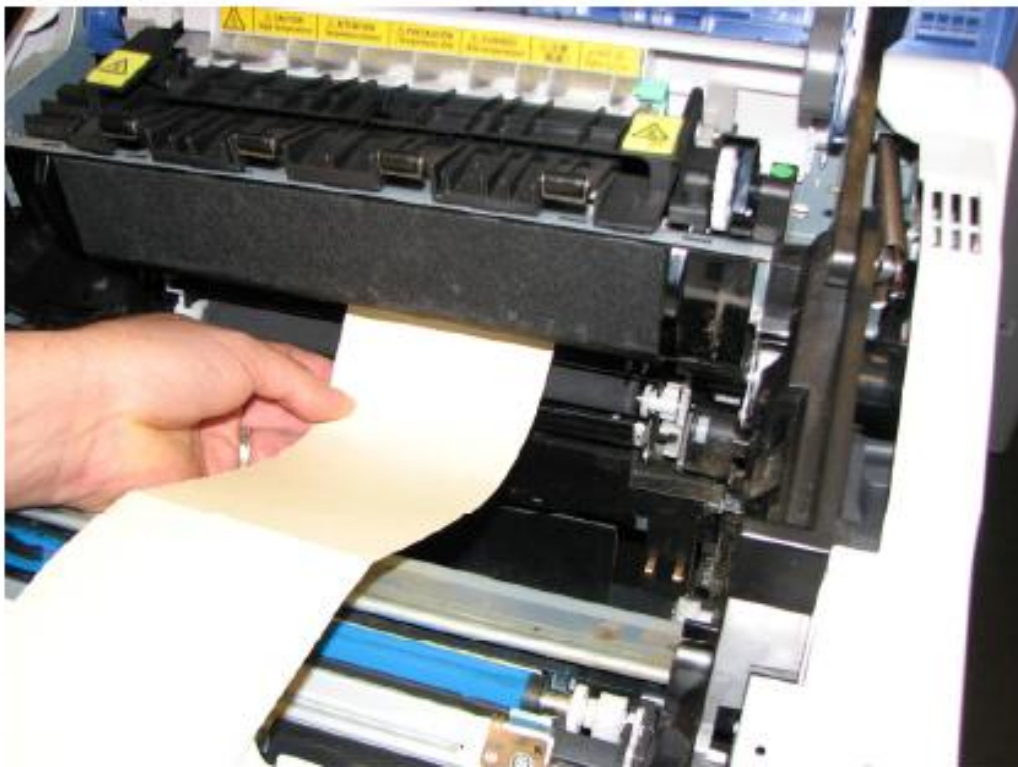

7. Правой рукой придерживайте верхнюю крышку печки с помощью зеленой ручки и протолкните бумагу до приподнятой верхней крышки печки. Далее подвигайте бумагу влево и вправо до боковых роликов. И осторожно перемещайте бумагу вниз и вверх для удаления частиц оставшейся бумаги. Повторите эту процедуру еще раз, перемещая бумагу влево и вправо, пока оставшиеся кусочки бумаги не будут полностью удалены.

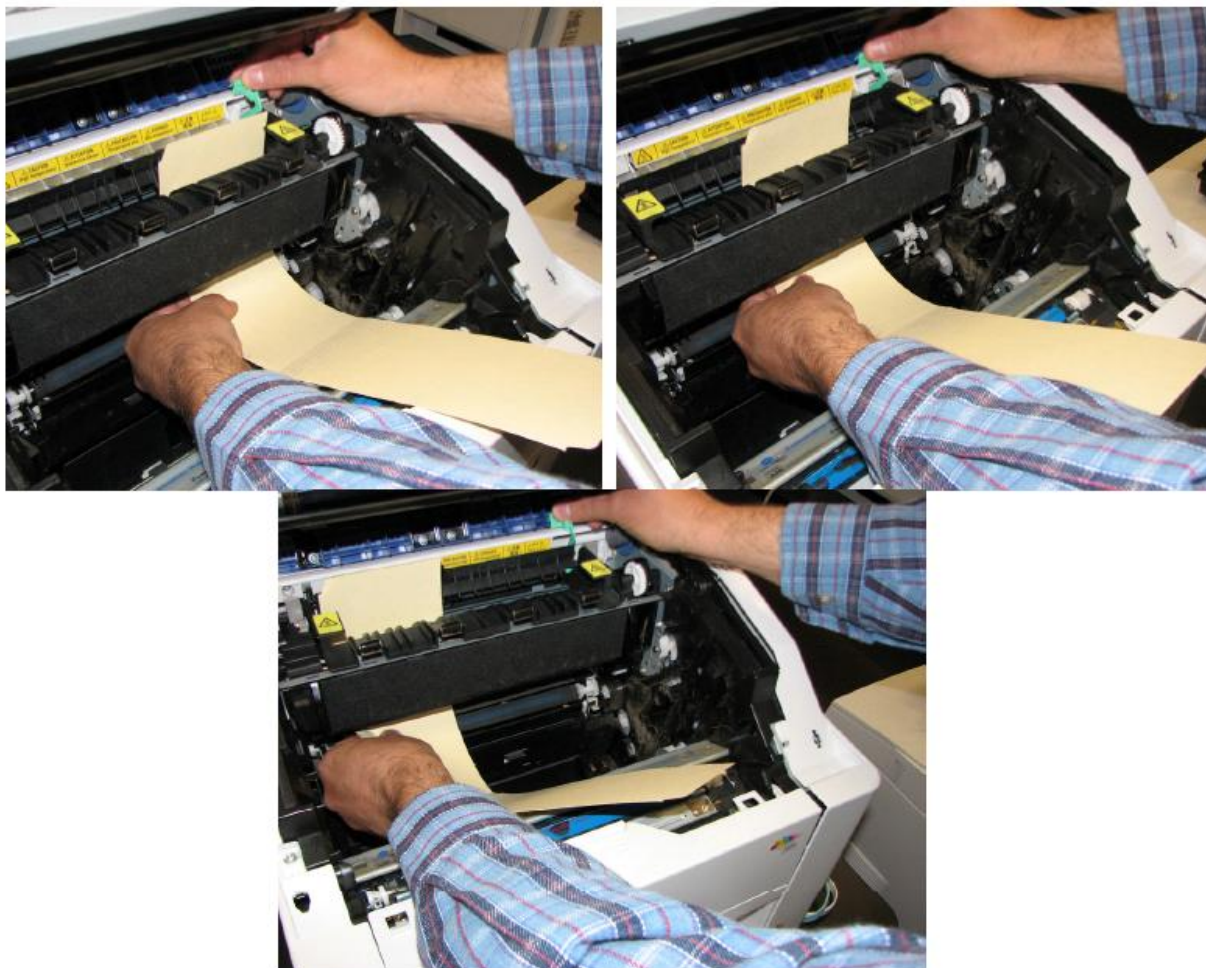

8. После того как закончите данную процедуру, установите верхнюю крышку печки в рабочее положение.

9. Возвратите переключатели «Конверт» (правый и левый) в их первоначальную позицию.

10. Установите на свое место барабан картридж.

11. Закройте верхнюю крышку принтера.