

## Как включить/выключить UAC (user control account) в Windows Vista?


**Принтер:** Все PS/PCL принтеры компании Konica Minolta

**Операционная система:** Windows Vista (все версии)


**Драйвер:** Все драйвера компании Konica Minolta

### Описание Проблемы:


Замечание: UAC – это новый элемент в операционной системе Windows Vista. В некоторых случаях, данный элемент может стать проблемой правильной работы принтеров. В данном случае основная проблема заключается в том, что задание на печать «повисает» в спуллере печати и печатается только после того, когда компьютер будет перезагружен. Решением данной проблемы является отключение данного элемента в операционной системе Windows Vista.

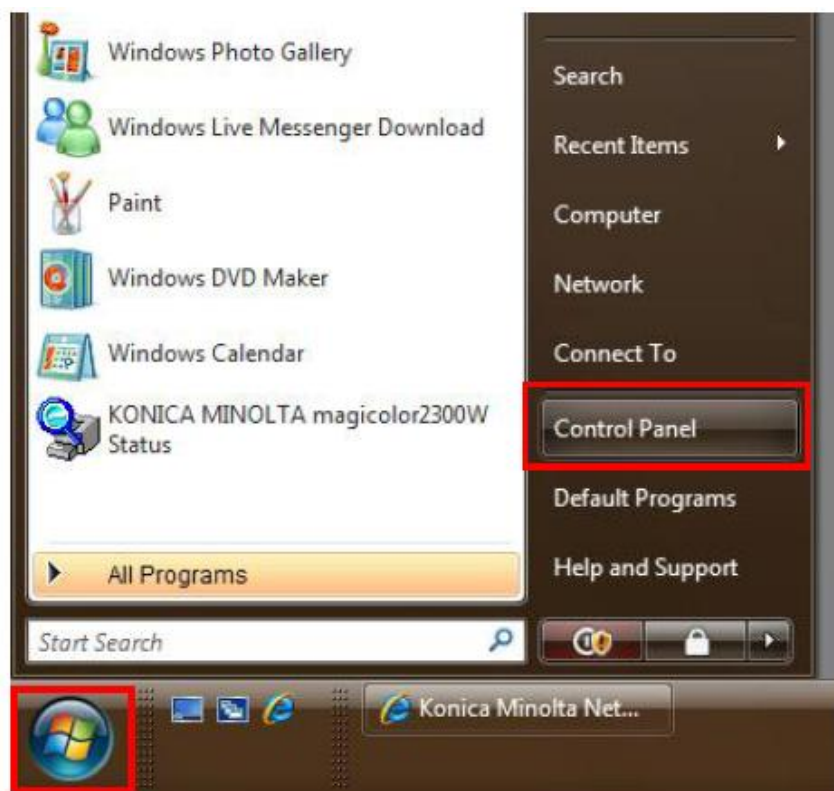


В окне «Control panel» («Панель управления») выберите пункт «Classic View» («Классический Вид») и дважды кликните на иконке принтера.

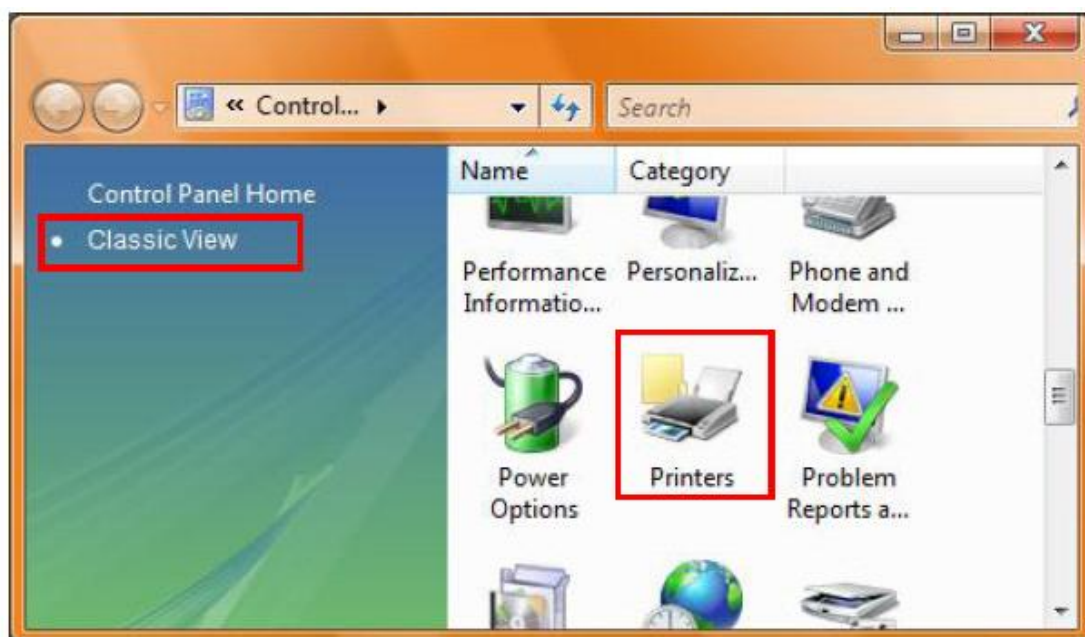

В окне списка принтеров, правой кнопкой кликните по вашему принтеру и выберите пункт «Properties» («Свойства»).

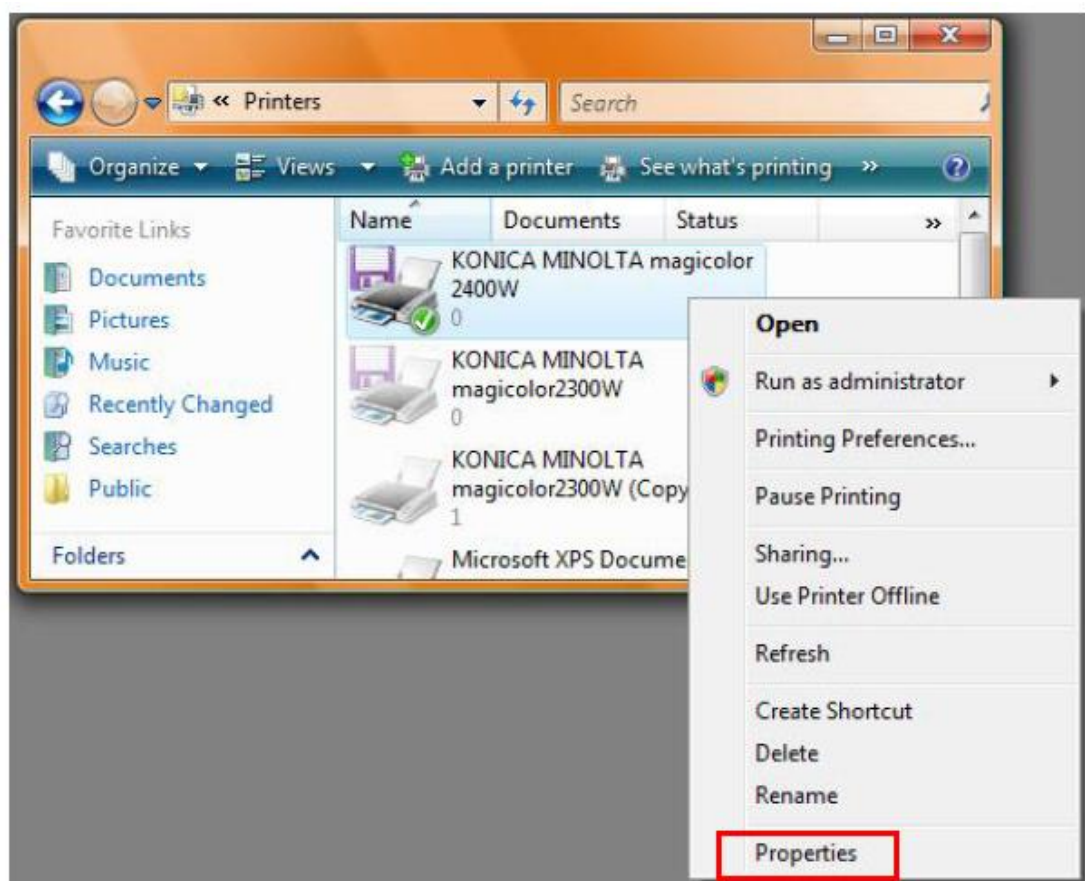

В появившемся окне, пожалуйста, выберите вкладку «Ports» («Порты»)

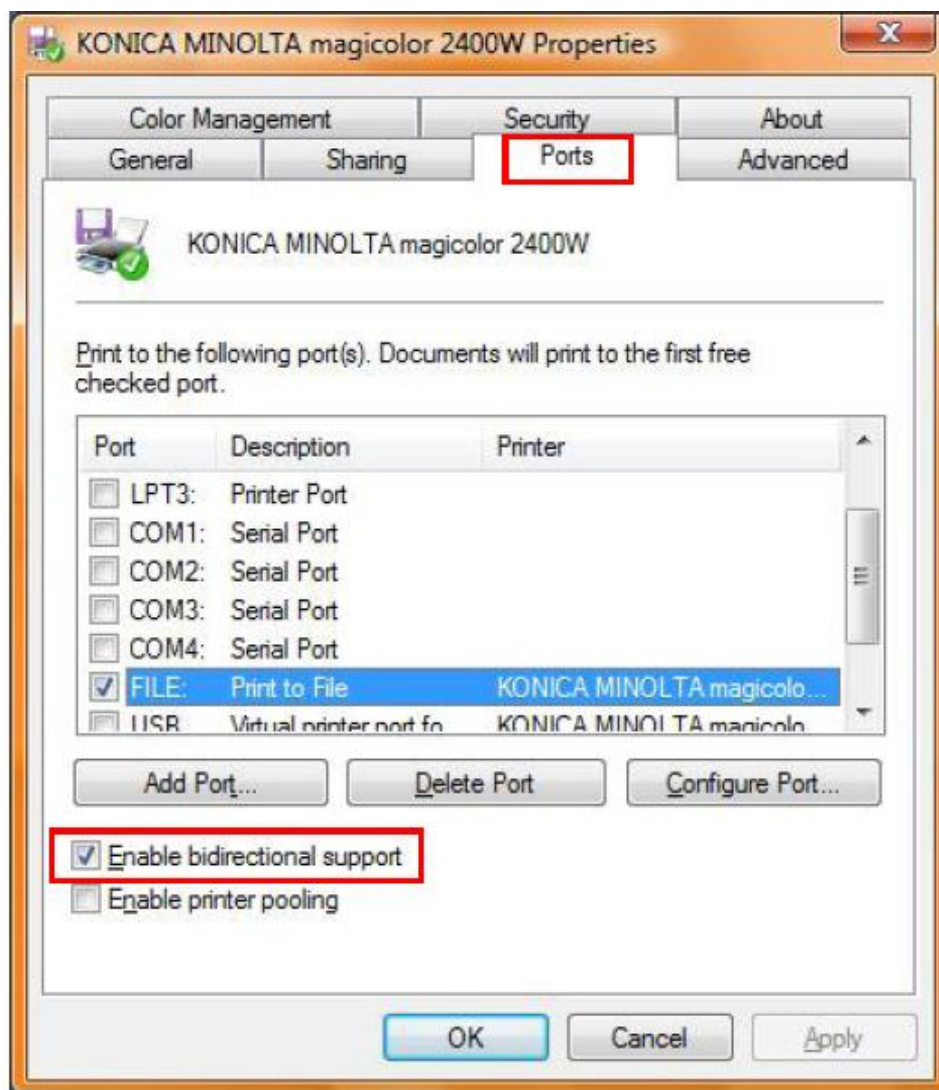

Пожалуйста, деактивируйте пункт «Enable bidirectional support» («Разрешить двухсторонний обмен данными»).